



THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI

Nhà Phân Phối Máy Điện Giải Hàng Đầu

Kỹ thuật - Bảo hành:

1800 7029

Tư vấn bán hàng:

1800 7028


www.thegioidiengiai.com

HƠN 150 TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM & ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Quý khách vui lòng quét mã QR hoặc truy cập vào đường dẫn thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang để xem chi tiết



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH THỦY ĐIỆN BWT KT2220

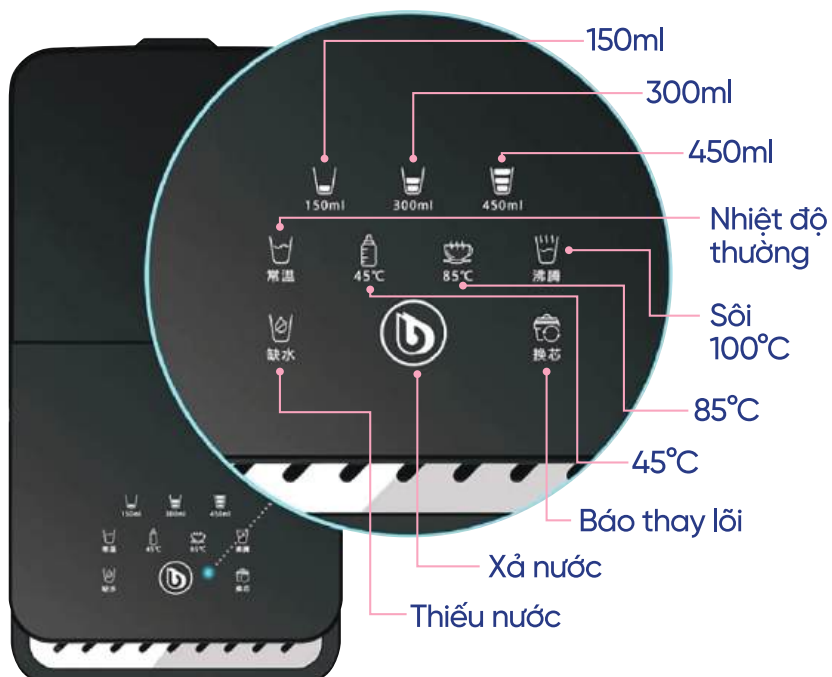

CHỨC NĂNG CHÍNH

Nhấn giữ <3 giây biểu tượng để mở khóa màn hình

Lấy nước nóng 100°C

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

Lấy nước nóng 85°C

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

Lấy nước ấm 45°C

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

Lấy nước nhiệt độ phòng

- 150ml nước: + +
- 300ml nước: + +
- 450 ml nước: + +

CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

Cách lắp bộ lọc

Bước 1: Tháo bao bì của bộ lọc

Bước 2: Ngâm bộ lọc mới vào nước máy trong 5 phút

Bước 3: Lắp bộ lọc vào ngăn chứa nước bên trong của bình thủy điện.

Bước 4: Nhấn và giữ nút trong 3 giây.

Cảnh báo hết nước

- Biểu tượng nhấp nháy màu đỏ là lúc cần thêm nước vào bình chứa nước.

Nhắc nhở thay lõi lọc

- Khi lọc được 80 lít biểu tượng sẽ chuyển sang màu cam (chuẩn bị phải thay bộ lọc)
- Cần thay bộ lọc khi biểu tượng chuyển sang màu đỏ