



# THẾ GIỚI ĐIỆN GIẢI

Nhà Phân Phối Máy Điện Giải Hàng Đầu

Kỹ thuật - Bảo hành:  
**1800 7029**

Tư vấn bán hàng:  
**1800 7028**


www.thegioidiengiai.com

HƠN 150 TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM & ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Quý khách vui lòng quét mã QR  
hoặc truy cập vào đường dẫn  
[thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang](http://thegioidiengiai.com/he-thong-cua-hang)  
để xem chi tiết



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH THỦY ĐIỆN BWT SUPER COMBINE H2C

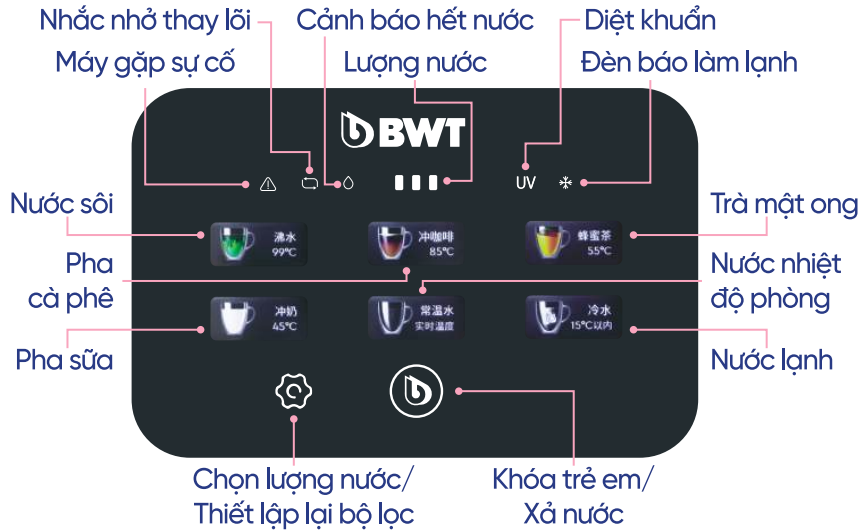

### CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

#### Cách lắp bộ lọc

- Bước 1: Tháo bao bì của bộ lọc
- Bước 2: Ngâm bộ lọc mới vào nước máy trong 5 phút
- Bước 3: Lắp bộ lọc vào ngăn chứa nước bên trong của bình thủy điện
- Bước 4: Nhấn và giữ nút cho đến khi đèn báo thay lõi tắt

#### Cảnh báo hết nước

Biểu tượng sáng đèn là lúc cần thêm nước vào bình chứa nước

#### Nhắc nhở thay bộ lọc

Cần thay bộ lọc khi biểu tượng sáng đèn

#### Báo sự cố

Khi đèn bật sáng màu đỏ cần ngắt điện trong 3 phút rồi bật lại

### CHỨC NĂNG CHÍNH

#### Lấy nước nóng 99°C

- 150ml nước: +
- 230ml nước: + +
- 300ml nước: + 2 lần +

#### Lấy nước nóng 85°C

- 150ml nước: +
- 230ml nước: + +
- 300ml nước: + 2 lần +

#### Lấy nước ấm 55°C

- 150ml nước: +
- 230ml nước: + +
- 300ml nước: + 2 lần +

#### Lấy nước ấm 45°C

- 150ml nước: +
- 230ml nước: + +
- 300ml nước: + 2 lần +

#### Lấy nước nhiệt độ phòng

- 150ml nước: +
- 230ml nước: + +
- 300ml nước: + 2 lần +

#### Lấy nước lạnh 15°C

- 150ml nước: +
- 230ml nước: + +
- 300ml nước: + 2 lần +

\*Đèn báo làm lạnh bật sáng là lúc máy đang làm lạnh nước, khi đèn tắt thì có thể sử dụng nước lạnh bình thường