



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy điện giải nước ion kiềm (nước Hydro) Trimion

TRIM

Model: GRACE

CHÚ Ý

- + Uống nước tăng dần theo độ pH như sau:
- Tuần 1 : Nước Lọc pH 7.0 (**Purified water**)
- Tuần 2 : Nước ion kiềm pH 8.5 (**Alkaline 1**)
- Tuần 3,4 : Nước ion kiềm pH 9.0, 9.5 (**Alkaline 2,3**)

- + Buổi sáng khi khởi động, xả nước ion axit yếu pH 5.5 (**Acid water**) khoảng 10 giây trước khi sử dụng.
- + Chỉ số chất lượng nước đầu ra của máy điện giải sẽ phụ thuộc vào chất lượng và áp lực nước đầu vào (nước thủy cục).
- + Vòi phụ bên dưới (vòi axit) phải đặt nằm ngang hoặc thấp hơn đáy của máy.



Chế độ nước kiềm mạnh
pH ~9.0 - pH 10.5

Nấu các món ăn cần nhiều thời gian

Kiềm mức 4



Chế độ nước uống ion kiềm

Nước uống hằng ngày,
rất tốt cho sức khỏe.
Có thể dùng để nấu ăn
và pha chế đồ uống.

3. pH ~8.5 - pH 9.9

2. pH ~8.0 - pH 9.5

1. pH ~7.1 - pH 8.5

Kiềm mức 1 - 2 - 3



Chế độ nước lọc

Dùng để uống thuốc, pha sữa cho em bé

Nước lọc



Chế độ nước axit yếu
pH ~4.5 - pH 6.8

Rửa mặt, xả tóc. Không được uống

Nước Axit mức 2




Chế độ nước axit yếu
pH ~4.0 - pH 6.3

Vệ sinh khử khuẩn. Không được uống

Nước Axit mức 1

CÓ THỂ CHỌN CHẾ ĐỘ NƯỚC VỚI
BẢNG ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG ĐƠN GIẢN

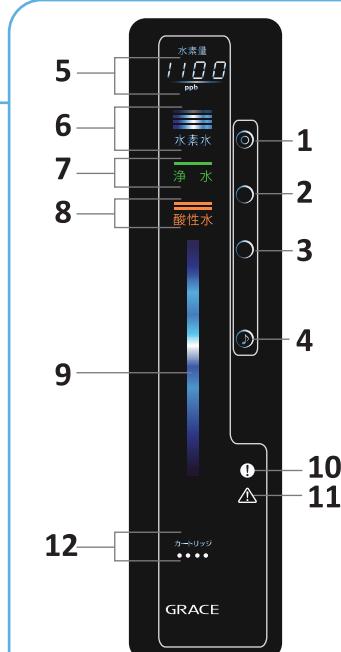

1. Nước alkaline (bấm 1 đến 4 lần tạo nước kiềm cấp độ tương ứng)
2. Nước lọc trung tính
3. Nước axit (bấm 1 đến 2 lần tạo nước axit cấp độ tương ứng)
4. Tín hiệu âm thanh (nút bật/tắt)
5. Hiển thị chỉ số Hydro
6. Hiển thị mức nước Hydro
7. Hiển thị nước lọc
8. Hiển thị nước axit
9. Đèn điều hòa nước
10. Cảnh báo
11. Cảnh báo
12. Hiển thị tuổi thọ lõi lọc